

Zähleranleitungen



Stromzähler (Mechanisch) Landis+Gyr MK4d



1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 245060

2. Anzeige I (Hochtarif)

Oberes Zählwerk I



Zahlen notieren
z.B. 32'346

3. Anzeige II (Niedertarif)

Unteres Zählwerk II



Zahlen notieren
z.B. 5'803

Stromzähler (Elektronisch) Kamstrup 684-351 und 685-382



1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 214320

2. Anzeige T1 (Hochtarif)

Taste „K“ drücken bis T1 angezeigt wird
(T1 / kWh blinkt abwechselnd)



Zahlen notieren
z.B. 18

3. Anzeige T2 (Niedertarif)

Taste „K“ drücken bis T2 angezeigt wird
(T2 / kWh blinkt abwechselnd)



Zahlen notieren
z.B. 237



Per Knopfdruck „K“ ändert die Anzeige

XXX	kWh konstant angezeigt	= Total (bitte Total nicht notieren)
XXX	T1 / kWh wechselnd blinkend	= HT
XXX	T2 / kWh wechselnd blinkend	= NT

Stromzähler (Elektronisch) Landis+Gyr Typ ZMB120



1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 83823756

2. Anzeige T1 (Hochtarif)

Taste „K“ drücken bis „1T“ erscheint



Zahlen notieren, z.B. 8'463

3. Anzeige T2 (Niedertarif)

Taste „K“ drücken bis „2T“ erscheint



Zahlen notieren, z.B. 10'342



Bitte beachten Sie, wenn in der Anzeige folgendes erscheint, handelt es sich um einen Zwischenspeicher. Bitte notieren Sie diesen Wert nicht.

1 1
T M

Stromzähler (Elektronisch) Landis+Gyr ZMF 120Acts2s / E350



1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 94817

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.1** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 317.2

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.2** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 106.5

Stromzähler (Elektronisch) Landis+Gyr ZMD 120 AR 21



1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 54140

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.1** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 306

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.2** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 1085

Stromzähler (Elektronisch) Landis+Gyr ZMD 120 AP




1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 17033

2. Anzeige T1 (Hochtarif)

= T1
(Anzeige wechselt alle 15 Sek.)

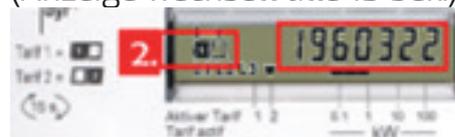

Zahlen notieren, z.B. 1'960'322

3. Anzeige T2 (Niedertarif)

= T2
(Anzeige wechselt alle 15 Sek.)




Zahlen notieren, z.B. 850'297



Bitte beachten Sie, dass keine Taste vorhanden ist. Die Anzeige wechselt ca. alle 15 Sekunden zwischen T1 und T2.

Stromzähler (Elektronisch) Elster AS3000

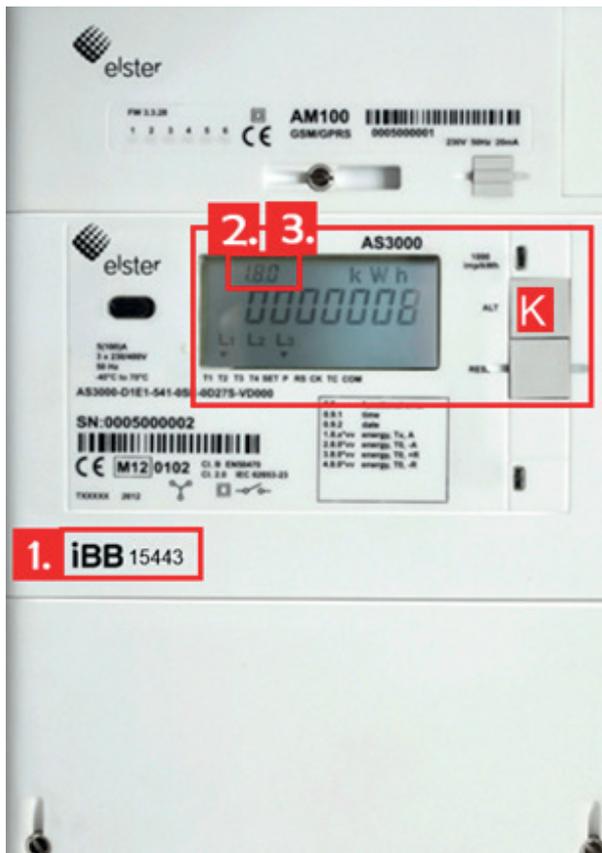

1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB15443

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)


Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.1 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 33'898

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.2 angezeigt wird

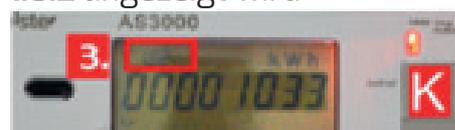

Zahlen notieren, z.B. 1'033

Stromzähler (Elektronisch) Elster AS1440



1. Zählnummer ablesen

Taste „K“ einmal kurz drücken =
Display-Kontrolle

Taste „K“ erneut kurz drücken = Std.
dAtA

Taste „K“ lang drücken = Zählnummer
(Kz. 0.0.0) = notieren
z.B. IBB 2439

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Taste „K“ noch einmal kurz drücken,
1.8.1 wird angezeigt



Zahlen notieren, z.B. 3'834

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Taste „K“ lang drücken, **1.8.2** wird
angezeigt



Zahlen notieren, z.B. 4'510.80



Die Taste „K“ ist plombiert, darf aber
gedrückt werden.

Stromzähler (Elektronisch) Landis & Gyr E570



1. Zählernummer ablesen

Taste „K“ einmal kurz drücken =
Display-Kontrolle

Taste „K“ erneut kurz drücken = Std.
dAtA

Taste „K“ lang drücken = Zählernummer
(Kz. 0.0.0) = notieren
z.B. IBB 61485085

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.1 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 33'898

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.12 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 1'033

Stromzähler (Elektronisch) Landis & Gyr E450



1. Zählernummer ablesen

Taste „K“ einmal kurz drücken =
Display-Kontrolle

Taste „K“ erneut kurz drücken = Std.
dAtA

Taste „K“ lang drücken = Zählernummer
(Kz. 0.0.0) = notieren
z.B. IBB 61485085

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.1 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 33'898


3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.2 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 1'033

Stromzähler (Elektronisch) Landis+Gyr ZMB310

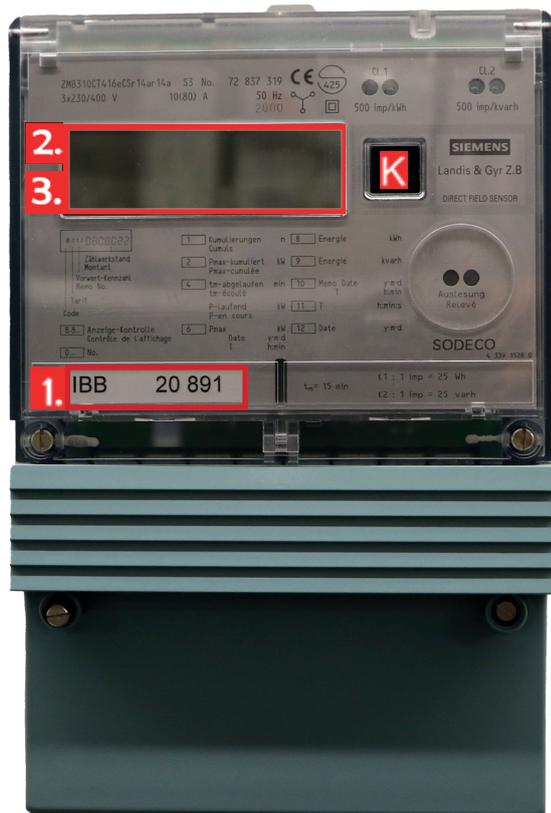

1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 20891

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.1** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 317.2


3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.2** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 106.5

Stromzähler (Elektronisch) Landis+Gyr ZMB410

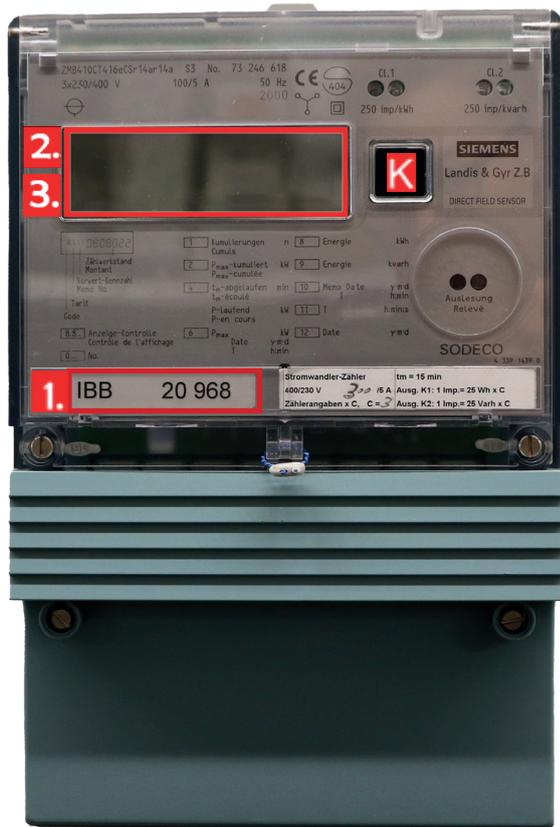

1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 20 968

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.1** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 317.2

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.2** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 106.5

Stromzähler (Elektronisch) Landis & Gyr ZMD310



1. Zählernummer ablesen

Taste „K“ einmal kurz drücken =
Display-Kontrolle

Taste „K“ erneut kurz drücken = Std.
dAtA

Taste „K“ lang drücken = Zählernummer
(Kz. 0.0.0) = notieren
z.B. IBB 22948

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.1 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 33'898

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.2 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 1'033



Durch das drücken beider Tasten gleich-
zeitig (für min. 3 Sekunden), gelangt
man zurück zur Anfangsposition.



Stromzähler (Elektronisch) Landis & Gyr ZMD410



1. Zählernummer ablesen

Taste „K“ einmal kurz drücken = Display-Kontrolle

Taste „K“ erneut kurz drücken = Std. dAtA

Taste „K“ lang drücken = Zählernummer (Kz. 0.0.0) = notieren
z.B. IBB 22480

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.1** angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 33'898

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.2** angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 1'033



Durch das Drücken beider Tasten gleichzeitig (für min. 3 Sekunden), gelangt man zurück zur Anfangsposition.



Stromzähler (Elektronisch) Landis+Gyr ZMB210



1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB 830

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.1.** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 317.2


3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Taste „K“ mehrmals drücken bis **1.8.2.** erscheint.



Zahlen notieren, z.B. 106.5

Stromzähler (Elektronisch) Elster AS3500

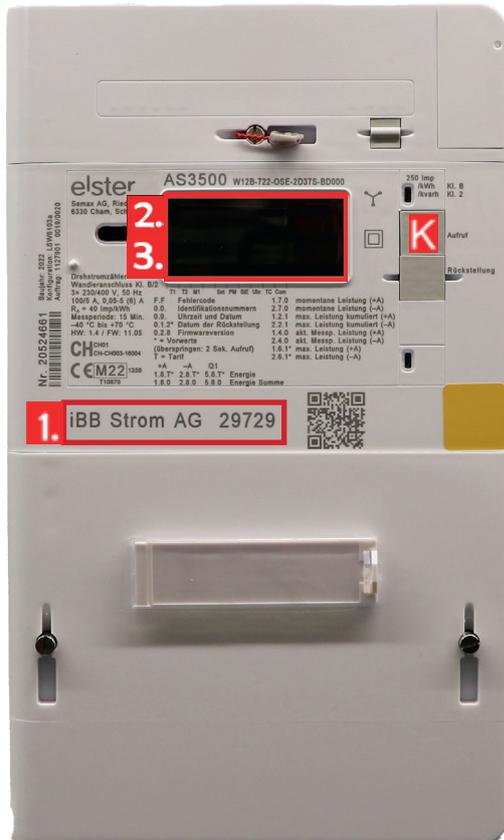

1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB Strom AG 29729

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.1 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 33'898

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.2 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 1'033

Stromzähler (Elektronisch) Ensor 801



1. Zählernummer ablesen

z.B. IBB Strom AG 29379

2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.1 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 33'898

3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif)

Obere Taste „K“ mehrmals drücken bis
1.8.2 angezeigt wird



Zahlen notieren, z.B. 1'033



Durch das drücken beider Tasten gleichzeitig (für min. 3 Sekunden), gelangt man zurück zur Anfangsposition.



Wasserzähler (Im Keller oder in der Waschküche)



1. Blaue Abdeckung öffnen

2. Zählernummer ablesen


3. Zählerstand notieren



Bitte die Nachkommastellen **nicht** notieren.



Gaszähler (Im Keller oder in der Waschküche)

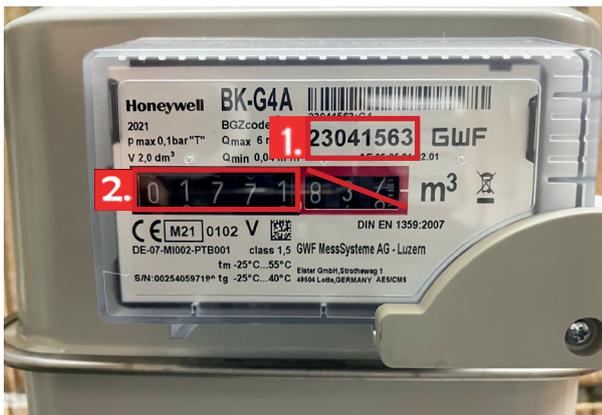

1. Zählernummer ablesen

z.B. 23041563

2. Zählerstand notieren

z.B. 1771



Bitte die Nachkommastellen **nicht** notieren.

